


1. Riss spor
2. Plasser brytesettet
3. Bryt

DETTE TRENGER DU:

- Brytesett
- Brekkjern

## 1. Riss spor

Riss et 1 -2 mm dypt spor med en riper eller lignende.

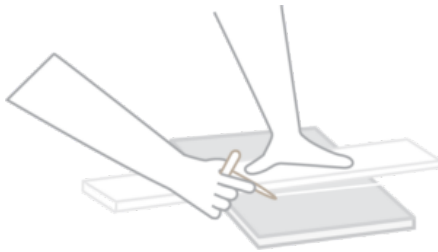

## 2. Plasser brytesettet

Sette en brytekrok vinkelrett under rissesporet og deretter en stålskinne under kroken.

## 3. Bryt

Bruk et brekkjern e.l til å knekke skiferen ved hjelp av spenningen som oppstår.