


1. Riss spor
2. Marker bak
3. Bank med settmeisel

DETTE TRENGER DU:

- Rissenål, syl eller lignende
- Hammer
- Settmeisel


## 1. Riss spor

Riss et 1 – 2 mm dypt spor med en riper eller lignende.

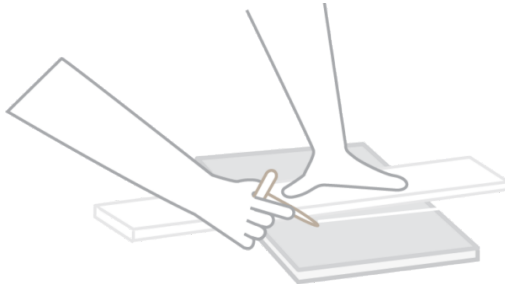

## 2. Marker bak

Merk på baksiden hvor risset er plassert, og lag en markering.

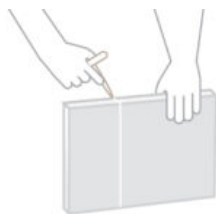

## 3. Bank med settmeisel

Legg noe under skiferens kortende (rissenåla, planke e.l) for å

skape spenn i plata. Pass på så den ligger stødig. Bank med settmeisel langs markeringen på baksiden av skiferen til skiferen deler seg.

