

1. Markera plattan
2. Grovforma med hammare
3. Finjustera med en stensättarmejsel

DETTA BEHÖVER DU:


[Oregelbunden skiffer](#) →

[Trampsten](#) →

- Krit
- Hammare
- Stensättarmejsel

1. Markera plattan

Markera med krita den önskade formen – gärna så nära kanten som möjligt för att utnyttja skifferplattan bäst och begränsa avfallet.

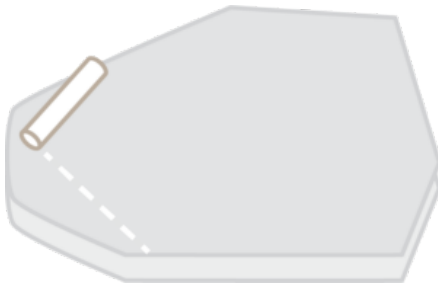


2. Grovforma med hammare

Se till att plattan ligger stadigt och stabilt.

Använd en kulhammare och slå snett på brottkanten mot undersidan av plattan. Skiffern tål tuffare behandling ju tjockare den är.

Ta inte för mycket åt gången, utan rör dig gradvis inåt på plattan tills du närmar dig kritstrecket.

Du har nu en något grov kant som gradvis sluttar inåt.

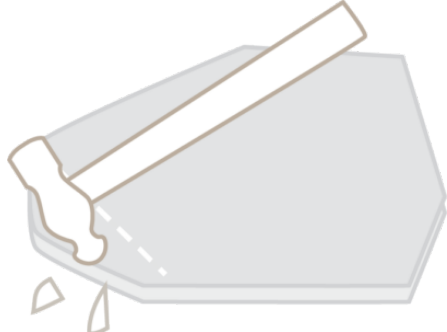

3. Finjustera med en stensättarmejsel

Om du önskar precisa svängar, bågar eller en jämnare kant kan du finjustera med en stensättarmejsel (eller skifferkniv).

För mejseln längs kritlinjen medan du slår med hammaren på mejselns ände.

