


1. Markera skiffern
2. Grovanpassa med hammare
3. Finjustera med skifferkniv

DET HÄR BEHÖVER DU:

- Krita
- Hammare
- Skifferkniv

## 1. Markera skiffern

Markera med krita önskad form – gärna så nära kanten som möjligt för att utnyttja skifferplattan så bra som möjligt och minska avfallet.

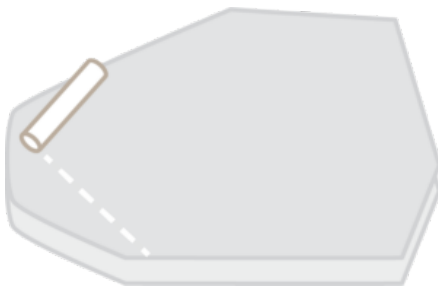


## 2. Grovanpassa med hammare

Se till att skiffern ligger stadigt.

Använd en kula på släggan och slå snett mot kanten mot undersidan av skiffern. Ju tjockare skiffern är, desto tåligare är den mot hårdare behandling.

Ta inte för mycket på en gång, utan rör dig gradvis inåt mot kritlinjen.

Du har nu en något grov kant som gradvis sluttar inåt.

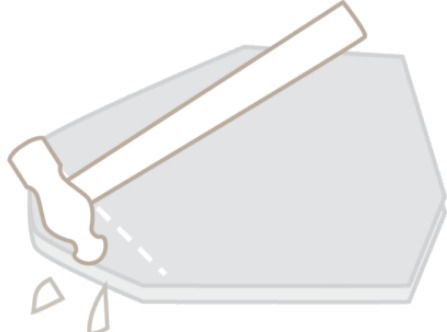

### 3. Finjustera med skifferkniv

Om du vill ha precisa svängar, böjar eller en jämnare kant kan du finjustera med en skifferkniv eller mejsel.

För skifferkniven eller mejseln längs kritlinjen medan du slår med hammaren på knivbladets slagyta.

