


1. Rista ett spår
2. Placera brytsatsen
3. Bryt

DETTA BEHÖVER DU:

- Brytset
- Brytjärn

1. Rista ett spår

Rista ett 1–2 mm djupt spår med en ritsare eller liknande verktyg.

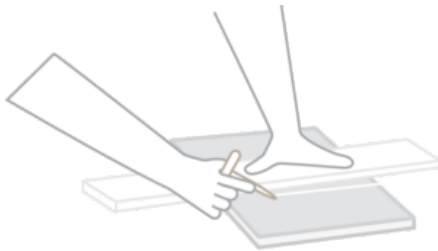

2. Placera brytsatsen

Sätt en brytkrok vinkelrätt under ritsningsspåret och placera sedan en stålskena under kroken.

3. Bryt

Använd ett brytjärn eller liknande för att knäcka skiffern med hjälp av den spänning som uppstår