


1. Rista ett spår
2. Markera bak
3. Slå med stensättarmejsel

DETTA BEHÖVER DU:

- Hammare
- Ritsar, syl eller liknande
- Sättmejsel


1. Rista ett spår

Rista ett 1–2 mm djupt spår med en ritsare eller liknande verktyg.

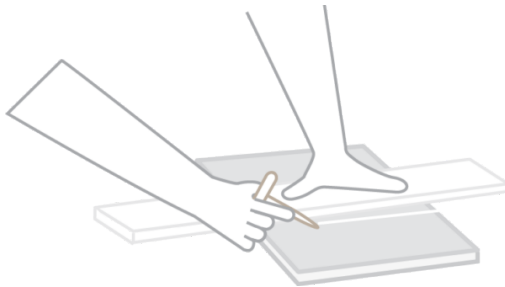

2. Markera bak

Markera på baksidan var ritsningen är placerad och gör en markering.

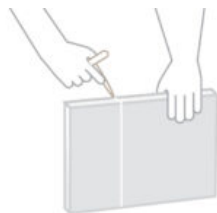

3. Slå med stensättarmejsel

Lägg något under skifferns kortända (ritsnålen, en planka eller liknande) för att skapa spänning i plattan. Se till att den ligger stadigt. Slå med stensättarmejseln längs markeringen på baksidan av skiffern tills skiffern delar sig.

