

1. Mät och märk ut
2. Gör en rits
3. Märk på baksidan
4. Bryt med handkraft
- 5.
6. Banka med huggmejsel
7. Skapa "fötter"
8. Specialform

**DU BEHÖVER:**

- Rits, syl eller liknande
- Huggmejsel
- Hammare
- Monteringslim
- Tumstock

Skiffer är en icke-förnybar naturresurs som vi är angelägna om att utnyttja på bästa sätt i vår produktion. Men du kan också maximera användningen av skiffer – varje skifferbit och avfall kan användas på ett eller annat sätt.

## 1. Mät och märk ut

Mät upp den storlek du önskar på fatet och märk ut på plattan.


## 2. Gör en rits

Ritsa med en ritsare eller något annat lämpligt längs en planka eller liknande.



### 3. Märk på baksidan


Märk ut på baksidan för att indikera var ritsen går på motsatt sida.

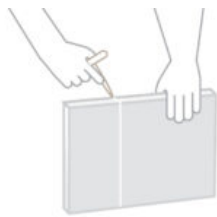

### 4. Bryt med handkraft

Om plattan är tunn och du ska ta bort en större bit, kan du bryta plattan med handkraft:

Lägg något under, till exempel ritsnålen eller en plank, och bryt genom att lägga vikt på varje sida av ritsen.

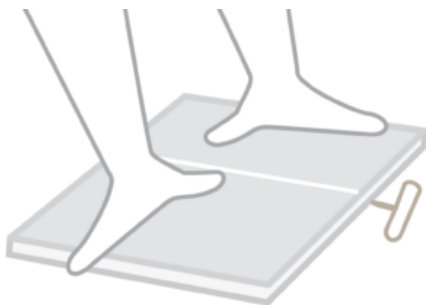

### 5.

### 6. Banka med huggmejsel

Om plattan är tjockare eller om du ska skära av en relativt liten del av plattan, använd huggmejsel.

Lägg något under, till exempel ritsnålen eller en plank, och slå på huggmejseln medan du för den längs spåret.



## 7. Skapa "fötter"

Hugg av en remsa (gör en rits och banka sedan med huggmejsel) och dela upp den i små fyrkanter. Detta ska bli till fötterna.

Använd monteringslim och limma dem på baksidan i varje hörn.



## 8. Specialform

För att skapa en skifferbräda följer du exakt samma procedur, förutom vid toppen vid handtaget.

Rita upp önskad form med krita på plattan och skär av med en vinkelslip.

